

GABARITS DECKADENCE



L'entretien des tapis DMF est simple. Simplement nettoyer avec un boyeau d'arrosage. Utiliser un nettoyeur pour PVC et autre produit qui n'affecte pas les agents de protection UV tel que le Easy Clean de la compagnie Aquatek. Évitez tous produits contenant des solvants. Vous pouvez utiliser des produits de blanchiment maison tel eau de javel diluée pour un entretien plus en profondeur.

Étape 1 - Placer le plastic du patron




Étape 2 - Tracer le contour du périmètre



Étape 3 - Mettre le tapis en place



Nous suggérons l'usage de film de plastique de grade par-vapeur 6 ou 10mm d'épaisseur vendu dans les quincailleries. Ce matériel se plie facilement facilitant l'expédition vers un carton ou papier brun qui doivent être expédiés en rouleau ou dans un tube afin d'éviter d'être endommagé et de produire des plis. Tailler la dimension grossière du plancher à l'extérieur du bateau. Placer ce dernier sur votre plancher en utilisant des poids (blocs de bois ou maçonnerie pour tenir le plastique coupe vapeur en place à plat sur le plancher en coupant des fentes dans le plastique pour mieux le positionner. Vous pouvez utiliser aussi du ruban double face de grade exposition Tech-n-Tech pour le fixer au plancher. Retirer tout le matériel qui n'est pas en contact avec le sol laissant approximativement 3-6 pouces en contact vertical avec le mur. Porter des bas à vos pieds pour éviter le mouvement du plastique lorsque vous le positionnez au sol. Assurez-vous que la pellicule de plastique est bien à plat et exempte de pli. Si vous coupé trop à court, ne paniqué pas, rajouter du plastique et fixer le en place avec du ruban gommé en marquant la transition entre les segments de plastique de chaque côté du joint à l'aide d'un crayon feutre vous assurant de sa position respective car si l'ajout se détache, nous pourrons le repositionner facilement par la suite.

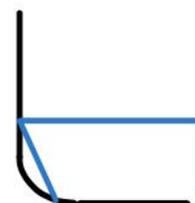

DECKadence est coupé à un angle pour compenser le jeu causé par la courbe du cockpit.



Exemple de manque de matériel. Tracer des lignes dans le cas où ce dernier se détacherait entre votre atelier et notre afin de le repositionner.



BOUTON

Bouton pression



Le DMF ne nécessite généralement pas de boutons pression autre que pour la planche de baignade ou pour les marches. Si vous n'avez pas de boutons pressions et vous croyez en avoir besoin, indiquer leurs positions sur le plastique. Nous installerons la partie femelle du bouton en acier inoxydable aux positions indiquées sur le tapis Deckadence avec un support en vinyle transparent. Nous vous fournirons la contrepartie du bouton pression avec vis ou sans endos autocollant selon la situation.



Portion femelle installé sur le tapis



Positionnement de la partie mâle. La portion mâle du bouton pression se fixe sans percer de trous.



Portion mâle autocollant. Retiré le papier recouvrant l'adhésif et bien pressé en place.

La pellicule de plastique peut être replié pour réduire sa dimension en prenant soins de ne pas former de mauvais pli, enroulé votre patron et placer ce dernier dans un tube pour expédition. Inclure votre nom complet, adresse, numéro de téléphone la marque et modèle ainsi que l'année de votre bateau.

Poster le tous à:

Groupe Axess 1550 Jean-Berchmans Michaud Drummondville, Québec J2C 2Z5
1-866-872-4757